NP-LA

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	NP-LA10/NP-LA1	18
●お名前お	2	
● お名前 お 客 ご住所 〒		
●お買い上げ日	●販売店名·住所	
年 月 E		
保証期間		
お買い上げ日より		
本体1年		
なベフッ素加工 3年	2	

修理メモ

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1,OLサイズ)B-277・なべ(1.8Lサイズ)B-278]

- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- (チ) 下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ、はがれなど
  - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
  - ・なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
  - なべの中で酢を使った場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ
- ・その他取扱説明響、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
- 3. 本醤は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本審は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

# 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

# 愛情点検

# 長年で使用の圧力IH炊飯ジャーの点検を!



**ごあ** ● ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常 **んり** に熱くなる

なま・焦げくさいにおいがする

- 症 **は** 製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- **状ん** 炊飯中、底部のファンが回っていない
- はか●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。 ZØJIRUSHI

# 真空園圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

型 NP-LA10型 1.0Lサイズ 名 NP-LA18型 1.8Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにあり がとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。お読みになったあとは、大切に保存して ください。

保証書つき

もくじ	
お使いになるまえに	
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各部のなまえと扱い方	
米のお話/玄米活性のお話	7
おいしく炊いて・おいしく保温	
	school de la constant
使い方	
ご飯の炊き方	
基本的な炊き方	9
無洗米の炊き方	
炊き方メモ	
タイマー予約炊飯	
ケーキの作り方	
標準の保温 高め保温	
時刻の合わせ方	
報知音の種類と切りかえ方	19
お料理ノート	
お料理メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
胚芽精米のご飯 麦混ぜご飯	20
パエリア 五目ご飯	····21
ちらしずし 山菜おこわ	22
かぼちゃのおかゆ 中華風玄米がゆ…	23

# お手入れ

お手入れ	25
交換部品	26

スポンジケーキ チーズケーキ……24

# 困ったときに

こんな表示をしたとき	30
アフターサービス	3
お客様ご相談窓口	3
仕様	3
保証書	裏表紙

故障かなと思ったとき………27

# 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷※「を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害※2 または物的損害※3の発生が 想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温·低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



∕ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ ―― とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる



記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか

改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 分解禁止 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない

禁止

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードや差込みプラグが傷んでいた り、コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の 原因になります。





### 電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災 感電の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。



炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動さ せない

やけどをする恐れがあります。



ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



わる拡大損害をさします。



水につけたり、水をかけたりしない 本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止ショート・感電の恐れがあります。

### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ 接触禁止らせないようご注意ください。



吸・排気口やすき間にピンや針金および 金属物などの異物を入れない

禁止

感電や異常動作してけがをすることがあります。





### 取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温、 ケーキメニュー以外の用途に使わない

禁止

- ◆分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆な どの豆類を主に使う料理
- ●急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- ●多量の油を入れる料理
- ●ジャムなどの泡立つ料理
- ●クッキングシートなどの落し蓋を入れた料理や蒸 一物
- ●目詰まりしやすいアマランサスなどの小さくて軽 い雑穀を混ぜた炊飯
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から 青菜を入れて炊かない

炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気が漏れたり、突 然外ぶたが開いて、やけどやけがをする恐れがあり ます。

圧力炊飯まえに外ぶたのフックの周囲、

本体のフック受け部、本体と外ぶたの間。

全弁や蒸気口の周囲に米粒や異物がな

外ぶたが開いたり、炊飯中に外ぶたと本体の間から

フックの受け部

蒸気が漏れ、やけどやけがをする恐れがあります。


フック・

するまで確実に閉める



差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む

必ず実施 内ぶたセットパッキン、圧力調整装置、安 必ず実施 感電·ショート·発煙·発火の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の根元にほこりが付着している場合は、 必ず実施よくふく

火災の原因になります。



蒸気口

ポンプ吸気口

サイドセンサー



内ぶたセット パッキン

内ぶたセット

圧力調整装置

安全弁

使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を 接触禁止ほぐすときには手がなべなどに 当たらないように注意する

やけどの原因になります。







本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない

接触禁止外ぶたが開いて、けがややけどを することがあります。





水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

キッチン用収納棚などで使うときは、中に

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因

感電・漏電や変形の原因になります。 禁止

壁や家具の近くで使わない

蒸気がこもらないようにする

になります。



専用なべ以外は使用しない なべが過熱したり、異常動作の原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

禁止

火災の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください つづき

# 各部のなまえと扱い方

# ⚠注 意



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原 因になります。



電源コードを巻き取るときは差込みプラ グを持って行う

必ず実施 差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。





差込みプラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを持っ 必ず実施で引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたっ て医師とよくご相談ください

医師に相談 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

# お願い

### ■磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオなどは、雑音の入る恐れがあります。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、 記憶が消える恐れがあります。

- ■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。
- ■なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線) 以上に水を入れて 炊飯しない




■なべに、キズのつくような器具を入れない なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。

- ■水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電や故障の原因になります。
- ■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない


うまく炊けない原因になります。

- ■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になり
- ■吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたんや) ビニール袋、アルミ箔などの上)で使用しない 故障の原因になります。
- ■ポンプ吸気口に異物(ご飯粒や米粒など)がつ いたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。

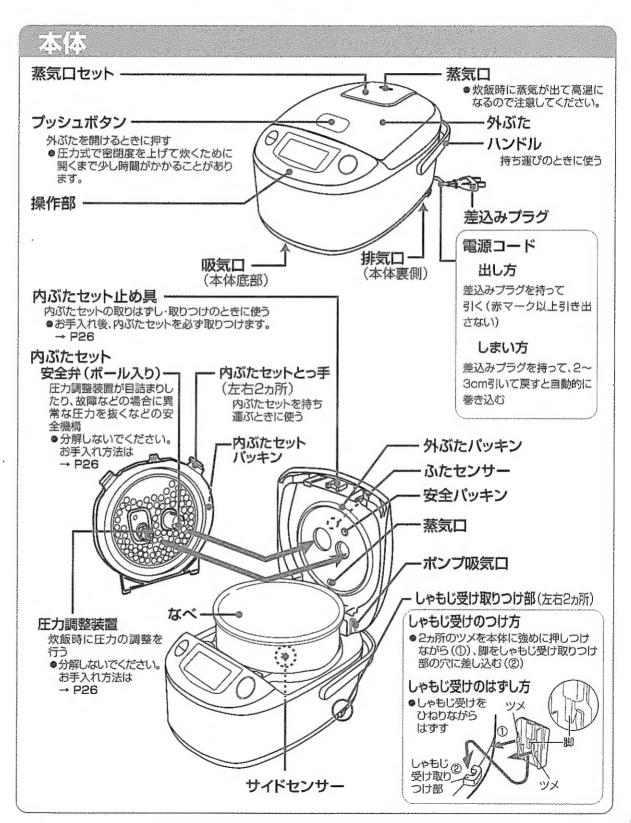


# 各部のなまえと扱い方 っづき

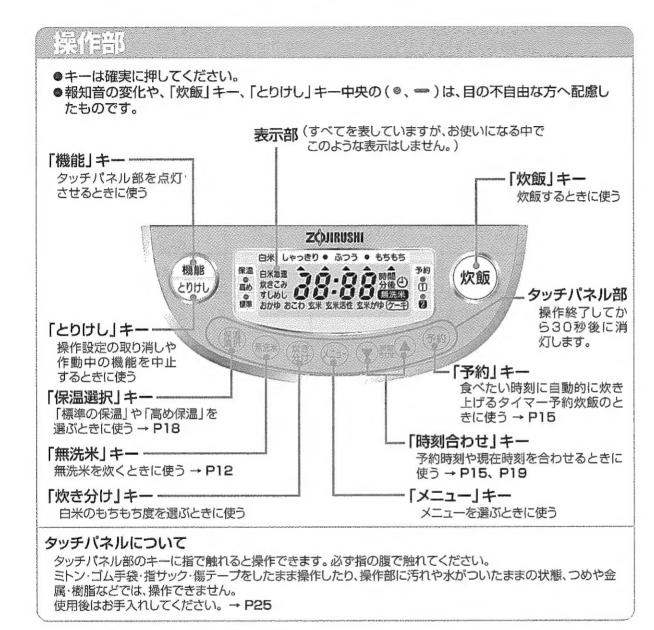

# しゃもじ しゃもじ受け 計量カップ 白米用 (180mL) 無洗米専用 (171mL)

# 米のお話

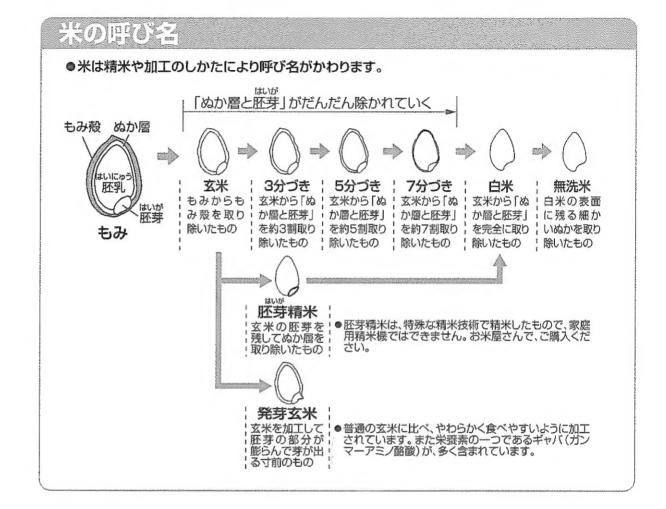

# 玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

# 医发射性外三直一

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯工程に移ります。

玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間10分~3時間30分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

#### ※ギャバとは

ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

#### お使いになるまえに

# おいしく炊いて・おいしく保温

# おいしく炊く

### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

### 正しく水加減をする

×	その種类	Ē	水 加 減
軟胚	質 芽 精	米米	水位目盛どおり
新		米	水位目盛より少なめ
古硬	質	米米	水位目盛より少し多め**

※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、ふきこぼれ防止のために、「ややもちもち」メニューで炊いてください。


# アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

### 炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

### 例:白米・無洗米とも3カップのとき

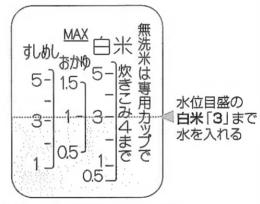

●例の水位目盛は1.0Lサイズ

# おいしく伝統

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

# で飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ご飯のつぎたし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- □コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●24時間(高め保温では12時間)以上
- ●しゃもじを入れたまま
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

# 少量のご飯は、なべ中央に盛る



### 使い方


# ご飯の炊き方

# 基本的な炊き方

# 炊飯まえに本体各部の点検を行う

右図の各部にご飯粒や雑穀などの異物が付着していないかを確認する

●圧力調整装置、安全弁は分解しないでください。 故障の原因になります。 内ぶたセット

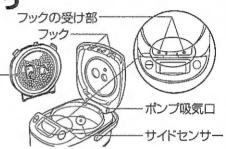

# 付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ

●目詰まりしやすいアマランサスなどの小さくて軽い雑穀は混ぜて炊かないでください。 圧力調整装置、安全弁を詰まらせることがあり危険です。



# 米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → **P13~14** 「炊き方メモ」 参照 米を平らにならす

●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



# なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取りつける

●外ぶたを勢いよく閉めると、圧力式密封性のため、きっちり閉まらないことがあります。



# ┌── を押して、タッチパネル部を点灯させる

●操作部に指や物が触れた状態、または汚れが付着した状態で、 (機能) を押さないでください。 タッチパネルのキー操作ができない原因になります。 → P25 [お手入れ]参照

# ご飯の炊き方 つづき



# (外情) か 火ニューで、炊きたいメニューを選ぶ

●メニューが決定されるまでタッチパネルは消灯しません。

# 「白米」を炊くとき

# (次言)で、白米のもちもち度を選ぶ

- ●キーを押すごとに、「▲」を移動させて白米のもちもち度を選びます。
- ●キーを押し続けると、早送りができます。(「ふつう」に戻ると止まります。)
- ●白米のもちもち度(「▲」の位置)は、次にメニューを選び直して炊飯するまで記憶されます。

### キーを押すごとに、

「▲」の位置が「ふつう」→「ややもちもち」 →「もちもち」→「しゃっきり」→「ややしゃっき り」の順に変わります。



# 「白米急速」・「炊きこみ」・「すしめし」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」・「玄米活性」・「玄米がゆ」を炊くとき

# メニューで、炊きたいメニューを選ぶ

- ●キーを押し続けると、早送りができます。(「白米急速」に戻ると止まります。)
- ●「玄米」・「玄米活性」は、次にメニューを選び直して炊飯するまで記憶されます。
- ●「白米急速」は、白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。
- 「ケーキ」の使い方はP17を、ご参照ください。

### キーを押すごとに、

点滅表示が「白米急速」 $\rightarrow$ 「炊きこみ」 $\rightarrow$ 「すしめし」 $\rightarrow$ 「おかゆ」 $\rightarrow$ 「おこわ」 $\rightarrow$ 「玄米」 $\rightarrow$ 「玄 米活性」 $\rightarrow$ 「玄米がゆ」 $\rightarrow$ 「ケーキ」の順に点滅します。

白米 しゃっきり ◆ ふつう ◆ もちもち 白米急速 すさし すしめし おかゆ おこわ 玄米 玄米活性 玄米がゆ (アーギ)



# を押す

一点几

炊き上がりまでの残り時間

₹飯」キー 《炊飯》 が点灯し、炊飯開始のメロディー (ブザー) が鳴る

- 炊飯を開始するとタッチパネルは消灯します。
- ●むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示します。
- 炊飯中に (金銭) を押してもタッチパネル部は 点灯しません。

与<sub>分後</sub>

# | 炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切り | かわったらすぐにご飯をほぐす | \_\_\_\_\_\_

炊き上がると自動的に保温に移り、標準保温ランプ 単位で保温経過時間を表示する 保温経過時間

D<sup>rea</sup>

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- → P8「おいしく保温」、P18「標準の保温」・「高め保温」参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、(機能) を押し、「時刻合わせ」キーの(▲) または(▼) を押してください。

もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。

- ●保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。
- → P19 「報知音の種類と切りかえ方」 参照



# 使用後は とりけし を押し、差込みプラグを抜く

# 炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

	圧力をかけている		の米	white-representative services and the services	洗米 with the proper procession and
メニュー	メニュー	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
しゃっきり		約35-	~45分	約45~50分	約40~50分
白ややしゃっきり	9	約40	~50分	約45~50分	約45~55分
び つっき	• •	約45-	~55分		約45分~1時間
米ややもちもち	6	約50分	~1時間	約50分	~1時間
もちもち	. 0	約50分	~1時間	約50分~1時間	~ 1 時間
白 米 急 選	8	約20~28分	約20~33分	約26~31分	約26~37分
炊 き こ み	•	約55分~1時間5分	約1時間~1時間5分	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分
すしめし	12	約45	~50分	約45~50分	約45~55分
おかは	1	約1時間~1時間5分	約1時間~1時間10分	約1時間~1時間5分	約1時間~1時間10分
おこっわ		約40-	~50分	約40-	~50分
玄	. •	約1時間~1時間10分	約1時間5分~1時間15分		_
玄 米 活 性	•	約3時間10分~3時間30分			
玄米がは	)	約1時間15分~1時間30分	約1時間25分~1時間40分		
発 芽 玄 米	•	約55分~1時間5分	約1時間~1時間5分	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。(予熱の時間が約30分かかります。
- ●「ケーキ」は圧力をかけていません。

お願いとお

- ●圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約20分で圧力がかかり始めます。圧力がかかり始めてから炊飯が終了するまでは、安全のため、ブッシュボタンを押しても外ぶたは開きません。炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯をやめる場合、「とりけし」キーを1秒以上押してください。ただし、この場合、再度炊飯を開始してもうまく炊けない場合があります。
- ●「とりけし」キーを押したあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。
- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。

# ご飯の炊き方 っづき

# 無洗米の炊き方

# 付属の計量カップで無洗米を計る





**編洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回** 優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P13~14「炊き方メモ」参照 米を平らにならす

- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原 因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

# 機能 を押して、タッチパネル部を点灯させる



- ●無洗米での「玄米」・「玄米活性」・「玄米がゆ」は選べません。
- ●メニューが決定されるまでタッチパネルは消灯しません。

# を押す

### 無洗米選択のしかた

無洗米)を押す

- ●「玄米」・「玄米活性」・「玄米がゆ」がメニュー選択 されている状態で「無洗米」キーを押すと、メニュ 一選択は「無洗米・ふつう」へ移ります。
- 2 表示部に 無務器 が表示される

白米 しゃっきり ● ふつう ● もちもち g-hn

→ 無洗米選択を完了

# 無洗米選択の解除



2 表示部の無務認が消える

白米 しゃっきり ● ふつう ● もちもち 8:00


3 無洗米選択の解除を完了

# 炊き方メモ



### 無洗米をお使いになる場合は

- → P12 [無洗米の炊き方]参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。
- ●米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る 普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで 無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

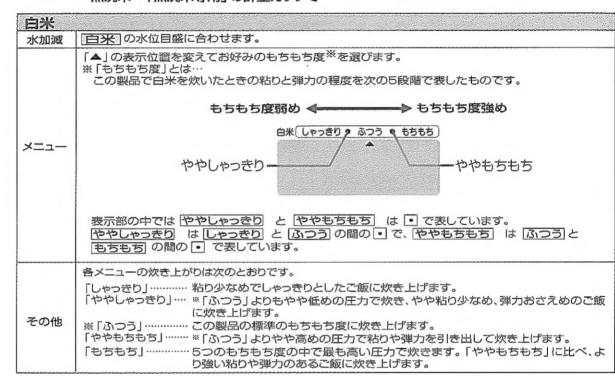

白米急	
水加減	<b>白米</b> の水位目盛に合わせます。
メニュー	白米急速を選びます。
その他	白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。

炊きこ	炊きこみ		
*	1.0Lサイズでは0.5~4カップの間で、1.8Lサイズでは2~6カップの間で炊いてください。超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。		
水加減	<u>白米</u> の水位目盛に合わせます。		
メニュー	炊きごみを選びます。		
具	具の量は、米の質量 (重さ) の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります (米 1 カップは約 1 50g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。		
その他	調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接 調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因にな ります。		

すしめ	U. The state of th
水加減	すしめし の水位目盛に合わせます。
メニュー	すしめし を選びます。

# ご飯の炊き方 っづき

# 炊き方メモ つづき

おかゆ		
米	白米を使います。	
水加減	おかゆの水位目盛に合わせます。	
メニュー	おかゆを選びます。	
Ę	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。煮えにくい具は、やや少なめにしてください。また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊き上がってから加えてください。	

おこわ	
米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして使用します。
水加減	おこわ の水位目盛に合わせます。
メニュー	おこわを選びます。
具	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

	玄米	
-	水加減	玄米の水位目盛に合わせます。
400	メニュー	玄米  を選びます。
i-moraum process	その他	具を加えて炊く場合は1.0Lサイズで1~4カップの間で、1.8Lサイズで2~6カップの間で炊いてください。この場合もメニューは [玄米]を選びます。

玄米活	
*	玄米を使います。
水加減	玄米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	玄米活性 を選びます。

玄米が	<b>9</b>
米	玄米を使います。
水加減	おかゆの水位目盛に合わせます。
メニュー	玄米がゆ  を選びます。
具	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。煮えにくい具は、やや少なめにしてください。また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

発芽玄	米(市販の発芽玄米を使用する場合)
*	1.0Lサイズでは0.5~4カップの間で、1.8Lサイズでは2~8カップの間で炊いてください。超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けない場合があります。発芽玄米だけ、または、発芽玄米と普通精白米を混ぜ合わせて炊きます。
水加減	<b>白米</b> の水位目盛に合わせます。
メニュー	炊きこみを選びます。
その他	発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。 発芽玄米のタイマー予約炊飯や30分以上のつけおきはしないでください。発芽玄米は水分を吸収し やすいため、うまく炊けないことがあります。 発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメ ーカーに直接問い合わせてください。

### 使い方

# タイマー予約炊飯

●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。

例:7:30 に炊き上げたいとき

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。→ P19


# 機能 を押して、タッチパネル部を点灯させる

# (予約)を押して、「予約1」を選ぶ

「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、 時刻表示・「炊飯」キーが点滅する



タイマー予約が完了するまでタッチパネルは消灯しません。



設定時刻

炊き上げたい時刻





# 燃剤 かくニュー で、炊きたいメニューを選ぶ

●「白米急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「ケーキ」は、タイマー予約炊飯ができません。

# ▲ または ▼ で、炊き上げたい時刻に合わせる

(A) キー: 10分単位で進む (▼) キー: 10分単位で戻る

●押し続けると10分単位で早送りができます。

7:30

一消灯

炊飯



# 炊飯を押す

「炊飯」キーが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」

メロディー(ブザー)が鳴る

- と予約ランプが点灯
- 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- ●タイマー予約が完了するとタッチパネルは消灯します。

- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、 を押し、「時刻合わせ」キーの △または ▼を 押してください。
- ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料 が沈殿してうまく炊けないことがあります。

# タイマー予約炊飯 っづき

記憶された時刻で炊く

●予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。 前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。

例: 「予約1」に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき

機能

# **機能 を押して、タッチパネル部を点灯させる**

# 🕬 を押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

「**予約1」**に設定した「**7:30**」が表示され、 時刻表示:「炊飯 | キーが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が表示されます。

●タイマー予約が完了するまでタッチパネルは消灯しません。



**(3)** 

# 序 か ※ニュー で、炊きたいメニューを選ぶ

炊飯を押す

例: 「予約2」の「18:30」で 予約を完了したとき



# ●予約できました。

# タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	メニュー	普通の米	無洗米
<u> </u>	しゃっきり	45分~13時間まで	50分~13時間まで
	ややしゃっきり	50分~13時間まで	55分~13時間まで
	ふつう	55分~13時間まで	1時間~13時間まで
米	ややもちもち	1時間~13時間まで	1時間~13時間まで
	もちもち	1時間~13時間まで	1時間~13時間まで
	すしめし	50分~13時間まで	55分~13時間まで
	おかゆ	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
	玄 米	1時間15分~13時間まで	_
	玄米活性	3時間30分~13時間まで	-
	玄米がゆ	1時間40分~13時間まで	*****

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- ●夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内
- (無洗米は8時間以内)で設定してください。●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。

使い方

# ケーキの作り方

- **なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る** 
  - ●バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。
- 2 ケーキの生地を作る
- 3 ケーキの生地を ¶のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く
  - ●空気を抜くときは、なべの底を**手のひら**で「パンパン」と数回たたきます。調理台やかたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因になります。
- → 外ぶたを閉め、 を押して、タッチパネル部を点灯させ、 ※ を押して「ケーキ」を選ぶ
  - 「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部には調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニューの標準時間で「時刻合わせ」キーの (▲) または ▼を押すことで調理時間を変更することができます。

	サイズ	標準時間	設定可能な範囲
	1.0上サイズ	45分	1~60分
,	1.8Lサイズ	65分	1~80分

- ●無洗米選択中は「ケーキ」は選べません。
- ●詳しい調理のしかたは、P24「お料理ノート」をご参照ください。

り 欠飯 を押す

「炊飯」キー (炊飯) が点灯し、調理開始のメロディー (ブザー)が鳴る

調理を開始するとタッチパネルは消灯する 焼き上がりまでの残り時間を表示する


できあがりのメロディー (ブザー) が鳴ったら、調理終了
 を押し、なべからケーキを取り出す

ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。

すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。

調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。

- ●ケーキの焼き上がりが不十分な場合は、手順 4 からもう一度操作し調理時間を追加してください。
- ◆ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、P25「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」の欄を参照し、お手入れしてください。
- ■調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意してください。



調理終了後30分間




調理終了後30分以降

使い方


# 標準の保温 高め保温

「機能」キーを押し、 「保温選択」キーを押すと 「標準の保温」や「高め保温」を 選べます。



# **三科里**加州三州三

炊き上がると自動的に「標準の保温」に移り、標準保温ランプが点灯する



次の場合「標準の保温」は選べません。


「標準の保温」を選択するとブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。

- 「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米」・「玄米活性」・「玄米がゆ」のメニュー
- ●保温開始から12時間経過したあと
- なべの温度が低いとき
- 炊き上がりから24時間経過すると「高め保温」に自動的に切りかわります。
- ●「標準の保温」中に外ぶたの開閉をひんぱんに行わないでください。ご飯の温度が 下がりすぎ、いやなにおいの原因になります。

# 高级信息

少し高めの温度〈約70℃〉で保温することにより、ご飯のにおいの発生をおさえる効果があります。

7 標準保温ランプの点灯を確認する



機能を押し、(屋景)を押す 高め保温ランプが点灯する



●「高め保温」を選択すると、温度調整のためファンが回転します。

「高め保温」から「標準の保温」に戻すときは…



を押し、(<sup>保温</sup>) を押す 「標準の保温」に戻り、標準保温ランプが点灯する

- ●「標準の保温」が選べない場合は「保温選択」キーを押しても変更できません。
- ●「標準の保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- お●保温中に現在時刻を知りたいときは、●保温中に現在時刻を知りたいときは、●保温中に現在時刻を知りたいときは、 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に炊飯しても保温経過 時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- せ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
  - → P8「おいしく保温」参照
  - ●「ケーキ」メニューは保温できません。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

# 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- 炊飯・標準の保温・高め保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき

なべを入れ、差込みプラグを差し込む

2 (機能)を押し、「時刻合わせ」キーの (▲) を押し、表示を現在時刻に合わせる 時刻合わせ中 時刻表示が点滅する

▲ キー: 1分単位で進む (▼) キー: 1 分単位で戻る ●押し続けると10分 単位で早送りができ ます。

時刻合わせ完了時 (15:8-1

(14:58

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了 現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始、 タイマー予約操作完了、炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。 報知音の種類と切りかえ方

報知音を次の中から選ぶことができます。

### 報知の種類とタイミング

報知の種類と用途鳴るタイミング	メロディー報知 この製品の標準の報知音。 ご購入時は、この設定になっています。	ブザー報知 メロディー報知をブ ザー音に変えたいと きに。	サイレント報知 炊飯およびケーキ調理終 了時の報知音を消したい ときに。
炊飯を開始するとき	きらきら星	ΓŁ	<b>๊</b> พ]
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	ГЬ	<u>ใ</u> พ]
炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません

# 切りかえ方法

- 7 なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- 機能 を押し、予約 を3秒以上押す
- 3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴った ら切りかえ完了
- 炊飯中・保温中は切りかえることが できません。
- 操作の途中でタッチパネルが消灯 した場合は、機能を押してください。
- 操作がうまくできないときは再度 1 からやり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音

報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と 切りかわります。



③サイレント報知 「ビー」×1回が鳴った ら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

# お料理ノート

# おと即然に

### お料理ノートに記載している計量単位

■大さじ]= 15mL ■小さじ]= 5mL ■1カップ=180mL(付属の「白米用1計量カップ) ●ただし、無洗米を計量する場合は「無洗米専用」計量カップを用いてください。

### 具や調味料を加えて炊くとき

- 具……・小さめに切り、米の上に平らにのせて、混ぜないで炊いてください。
  - ・量は、米の質量の30~50%にします。多すぎると、うまく炊けません。
  - 煮えにくい具は、下ごしらえをします。
- 調味料…・だし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 米に直接調味料を加えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、 うまく炊けない原因になります。

# 胚芽精米のご飯

メニュー「ふつう」を選びます。

材料(4~5人分)


**肧芽糯米\*…………3カップ** 

### つくり方

- 1米は洗い、白米の水位目盛3まで水を入れます。 (胚芽精米は、胚芽がとれないように優しく手早 く洗います。)
- 2 (機能) キーを押したあと、 炊き分け) キーを 押して「ふつう」を選び、続いて(炊飯)キーを 押します。
- 3 保温になれば、混ぜてほぐします。

※胚芽精米: 胚芽を残してぬか層を取り除いて いる米。特殊な精米技術で精米したもので、家 庭用精米機では精米できません。お米屋さん で購入してください。

→ P7 「米の呼び名 | 参照



#### 表語で回航 メニュー ややもちもち なばるます

材料(4~5人分)

押[,莠......3/5カップ

#### つくり方

- 1 米と押し麦は合わせて洗い、白米の水位目盛3 まで水を入れます。(押し麦は軽くて流れやすい ため、ざるを用意してそこへ水を流すようにする と押し麦が流れません。)
- 2 機能 キーを押したあと、 吹き分 キーを押 してややもちもちを選び、続いて、炊飯 キーを押します。
- 3 保温になれば、混ぜてほぐします。

●押し麦を混ぜる量は、炊飯量の20%までにして ください。押し麦の罩が多いとうまく炊けない 場合があります。

#### 例) 1カップ炊飯のとき

0.8カップ(%カップ)

・押し麦 0.2カップ(カカップ)

#### バェリア メニュー、炊きこみを選びます

# 材料(4~5人分) はまぐり(あればムール貝)……4~6個 ピーマン……3個 オリーブ油………大さじ2 (ターメリック小さじ)をでもよい)

### つくり方

- 1 えびは殻をむいて背わたを取り、はまぐりは砂出 しをして洗います。いかは一口大に切り、ピーマン はあられ切りにします。
- 21をオリーブ油で炒め、塩を加えて味をととのえ ます。はまぐりの貝が開くまでふたをして加熱し ます。



- 3 米は洗い、ひたひたになるくらいに水を入れ、Aを 加えてさらに 白米 の水位目盛3まで水をたし て、なべの底からよく混ぜます。
- 4 機能 キーを押したあと、 メニュー キーを 押して「炊きこみ」を選び、続いて(炊飯)キー を押します。
- 5 保温になれば、2の具と煮汁大さじ2を混ぜてほ ぐします。

#### 石目で飾 メニュニー「吹きこみ」を選びます

材料(4~5人分)	薄口しょ	うゆ、
米3カップ	みりん…	
鶏肉50g		さじ11/2
油あげ1/2枚	A (塩)	いさじ1/2
にんじん35g	だしの素	<b></b>
こんにゃく35g	l	いさじ1/2
ごぼう35g	干ししいたけの	もどし汁、
干ししいたけ(もどす)	みつば	適宜
2~3枚		

### つくり方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜 き)小さめのたんざくに切った油あげをAに5分 間つけておきます。
- 2 にんじん、こんにゃくは小さめのたんざくに切り、 こんにゃくは熱湯に通してざるにあげておきます。 ごぼうはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、 ざるにあげておきます。干ししいたけは細切りに 7保温になれば、混ぜてほぐします。 します。



- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全 体をよく混ぜておきます。
- 4米は洗い3を加え、白米の水位目盛3まで水を たして、なべの底からよく混ぜます。
- 51と2の具を4の米の上に平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や具 の量が多いとうまくできません。
- 6 機能 キーを押したあと、 メニュー キーを 押して「炊きこみ」を選び、続いて(炊飯)キー を押します。
- 8器に盛り、みつばを添えます。

# お料理ノート

#### ちらしずし メニュー: すしめし を選びます

#### 材料(4~5人分) 米……3カップ 「だし汁…120mL 合 酢……大さじ4 砂糖……大さじ2 わせ 砂糖……大さじ3 A しょうゆ…大さじ1 ありん(または酒) みりん(または酒) [にんじん……20g .....大さじ1 ごぼう……35g 「卵……2個 具 たけのこ……30g B みりん…小さじ1 生しいたけ…2枚 ちくわ……1本 酢レンコン・のり・紅しょうが………適官 えび・いか・さやえんどう(ゆでる)……適宜

### つくり方

- 1 米は洗い、すしめし の水位目盛3まで水を入れ
- 2 機能 キーを押したあと、 メニュー キーを 押して すしめし を選び、続いて 炊飯 キー を押します。
- を移し、すぐに合わせ酢をふりこみ、時々大きく 混ぜてあおぐなどして冷まします。



- 4 にんじんはみじん切り、ごぼうはささがき、たけのこ は小さなたんざく切り、生しいたけはせん切りにし、 ちくわはたて2つに割り、小口切りにします。Aで汁 けがなくなるまで煮ます。
- 5 Bは混ぜ合わせて薄焼きにして細く切り、擂糸卵を
- 3 保温になれば、ぬれぶきんでふいたすし桶にご飯 63のすしめしに4の具を混ぜこみ、最後に錦糸卵、酢 レンコン、のりを散らしてえび、いか、さやえんどう を飾り、紅しょうがを添えます。


# かぼちゃのおかゆ

### メニュー おかゆ なまびます。

材料(4~5人分)	
*	1カップ
かぼちゃ	70g
塩	少々

### つくり方

- 1 かぼちゃは1~1.5cm角に切ります。
- 2米は洗い、おかゆの水位目盛1まで水を入れ、 かぼちゃをのせます。
- 3 機能 キーを押したあと、 メニュー キーを 押しておかゆを選び、続いて(炊飯)キー を押します。
- 4 保温になれば、お好みで塩を加えて軽く混ぜます。

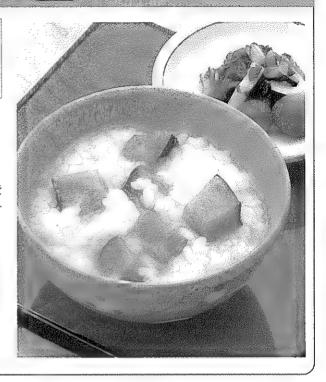


#### 山東おごわ メニュー おこわ を譲るます

材料(4~5人分)	
もち米	3カップ
山菜水煮(パック入り)	75g
A る	大さじ1
- ^ (塩	小さじ]

### つくり方

- 1米は洗い、ざるにあげて30分以上水切りします。
- 2 1をなべに入れてAを加え、おこわ の水位目盛 3まで水をたし、なべの底からよく混ぜます。 その上に水切りした山菜水煮を平らにのせます。 のせた具は米と混ぜないでください。また米や 具の量が多いとうまくできません。
- 3 (機能) キーを押したあと、(メニュー)キーを 押しておこわを選び、続いて、炊飯・キー を押します。
- 4 保温になれば、混ぜてほぐします。
- ●もち米にうるち米を混ぜて炊く場合は、水加減を 水位目盛より少し多めにしてください。

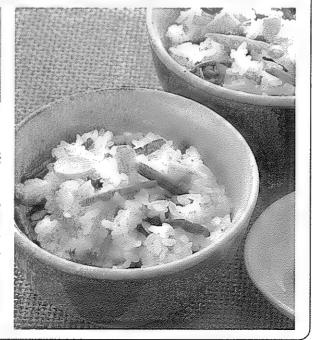


# 中国国交送がの

# メニュー 玄米がゆ を渡るます

材料(4~5人分) 玄米	カップ
るへ 骨付き鶏肉(ぶつ切りにして、湯通しする)…	
塩 土しょうが、白ねぎ(せん切り)	·· 少々 ·· 適宜

#### つくり方

- 1 玄米は洗い、おかゆ の水位目盛1まで水を入れ 鶏肉をのせます。
- 2 (機能) キーを押したあと、 メニュー キーを 押して玄米がゆを選び、続いて(炊飯)キー を押します。
- 3 保温になれば、お好みで塩を加えて軽く混ぜ、土 しょうがや白ねぎを添えます。

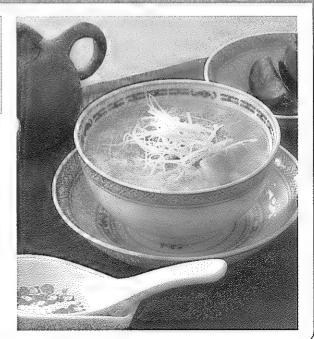

# お料理ノート

#### スポンジケーキ メニュー・ケーキを追びます

設定時間 1.0上サイズ45分・1.8上サイズ65分

材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
薄力粉(ふるっておく)	120g	180g
卵(卵黄と卵白に分けておく)	4個	6個
砂糖	100g	150g
パニラエッセンス	少々	少々
▲ 「牛乳	大さじ1	大さじ1½
A {牛乳····································	20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	適官	適宜
バター(なべ塗り用)	適宜	適宜

#### つくり方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まん べんなく塗ります。
- 2 Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3 ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立 てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの) が立つまでしっかりと泡立てます。
- 43に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混 ぜます。

- 5 4に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがな くなる程度に混ぜ合わせます。その後、Aを加えて 泡を壊さないように手早く混ぜ合わせます。
- 6 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底をトン トンと軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを 閉めます。
- 7 機能 キーを押したあと、 メニュー キーを押 してケーキを選び、続いて、炊飯・キーを押し ます。(スポンジケーキの設定時間は1.0Lサイズは 45分、1.8Lサイズは65分です。)
- 8 できあがればすぐ皿の上になべを裏返して取り出し、 あら熱を取ります。
- 9 お好みで泡立てた牛クリームや果物などを飾ります。 \*バリエーション:チョコレートケーキの場合はココア を、抹茶ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせて ふるってください。(使用量は1.0Lサイズで大さじ

1½、1.8Lサイズで大さじ2です。)

#### メニュー:ケーキ」を選びます。 設定時間:1,0Lサイズ60分・1,8Lサイズ80分

材料	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ
クリームチーズ	200g ¦	300g
砂糖	· 50g ¦	70g
砂糖(卵白泡立て用)	30g ¦	50g
卵(卵黄と卵白に分けておく)…	・ 3個 ¦	5個
薄力粉(ふるっておく)	· 30g ¦	50g
生クリーム	· 50mL ¦	60mL
レモン汁	・小さじ4	大さじ2
バニラエッセンス	- 少々	少々
溶かしバター	20g	30g
生クリーム・果物(飾り用)	· 適宜 ¦	適宜
バター(なべ塗り用)	· 適宜 ¦	適宜

#### つくり方

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まん べんなく塗ります。
- 2 クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジ 500Wで約30秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3 ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかに なったら砂糖を加えて混ぜます。
- 4 3に卵黄を1個ずつ加えて混ぜます。その後、薄力粉・ 生クリーム・レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバ ターの順に加え、その都度よく混ぜます。

- 5 別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで 泡立てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つ の)が立つまでしっかりと泡立てます。
- 6 4に5を加えてゴムベラで泡を壊さないように手早 く混ぜ合わせます。
- 7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底をトン トンと軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを 閉めます。
- 8 機能 キーを押したあと、メニューキーを押し てケーキを選び、続いて(炊飯)キーを押しま す。(チーズケーキの設定時間は1.0Lサイズは 60分、1.8Lサイズは80分です。)
- 9 できあがればすぐ皿の上になべを裏返して取り出し、 あら熱を取ります。(できあがり直後はケーキがや わらかいため、くずれないようにご注意ください。)
- 10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや 果物などを添えます。
  - \*バリエーション:レーズンを加える場合はレーズン をラム酒(適宜)でひたしてやわらかくし薄力粉少々 をまぶして手順6のあとに加えてください。 (使用量は1.0Lサイズで30g、1.8Lサイズで50g です。)

# お手入れ

- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

### 外 側


せっけん液を含ませたあと、固くしぼったふきんでふく 乾いたふきんで水けをしっかりふき取る

- ●化学ぞうきんを使うときは、強くふいた り長い時間触れさせないでください。
- 操作部が汚れた状態やぬれた状態では タッチパネル部のキーを受け付けない ことがあります。

### プッシュボタン


プッシュボタンの周囲に生米などが入った ときは竹ぐしやつまようじで必ず取り除く

外ぶたが開かなくなることがあります。

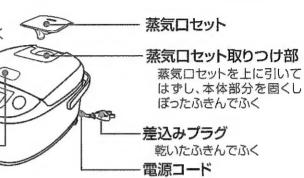

乾いたふきんでふく





### 蒸気ロセットの外側、内側は水で流し洗いする

- ●蒸気ロケースのはずし方 蒸気ロケースは蒸気ロキャップの「はずす」表示方向に 回してはずす(①)
- ●蒸気ロケースのつけ方 蒸気□キャップのママークと蒸気ロケースの△マーク を合わせ「つける」表示方向に回して確実につける(②)
- ●蒸気ロパッキンのはずし方・つけ方 蒸気ロキャップの切り欠き部よりはずす つける際は、ねじれたりしないようにする。ねじれたまま 使用すると蒸気やおねばがもれる恐れがあります。

# スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を使って洗う

なべのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、 ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- ■スプーンや茶わんなど入れて洗わない
- ■みがき粉やたわしなどで洗わない ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

#### なべのフッ素皮膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障 や、人体への影響(害)はありません。
- ●フッ素皮膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは購入 できます。

1なべの「白米」の水位目盛(1.0Lサイズ は1、1.8Lサイズは2)まで水を入れる

2外ぶたを閉め 復憲 を押し、火ニューを押し て「白米急速」を選ぶ



4メロディーが鳴り、保温に切りかわったら とりけんを押す

5本体が冷えたら、製品全体のお手入れを する →P25、26参照

# お手入れ交換部品

内ぶたセット

安全弁(ボール入り)

### 圧力調整装置

ご飯粒、雑穀などの異物が 詰まっているときは、竹ぐ しなどで取り除く

お手入れの際には分解は しない

(故障の原因になります。)

### 内ぶたセットパッキン -

内ぶたセットごと、湯または水にひた しスポンジで洗う

- ●ご飯粒などがつくと蒸気もれやご 飯の乾燥によりおいしく炊けなか ったり、おいしく保温できない原因 になりますので取り除いてください。
- ●内ぶたセットパッキンは取りはずせません。
- 内ぶたセットはご使用後、必ずお 手入れをしてください。汚れが残 ったまま放置すると、変色やさび の原因になります。

### 外ぶた

外ぶたをしっかり持ち、固く しぼったふきんでふく

外ぶたの内側についたおね ばやご飯粒をきれいにふき 取る

### ポンプ吸気口

で飯粒、雑穀などの異物が詰 まっているときは、竹ぐしな どで取り除く

### サイドセンサー

固くしぼったふきんでふき取る 生米や異物が詰まっているときは、 竹ぐしやつまようじで取り除く

本 体

### フックの受け部

この部分に落ちたご飯を取り除く

外ぶたが開かなくなることがあります。

### はずし方

内ぶたセットとっ手を片手でささえながら(①)、内 ぶたセット止め具を押し上げて(②)はずす

●内ぶたセット止め具を押し上げずに内ぶたセット とっ手を持って引っ張らないでください。 (内ぶたセットまたは外ぶたの故障の原因になり ます。)


### つけ方

内ぶたセットのツメ(2ヵ所)を外ぶたのツメ差し込 み部に合わせて内ぶたセット止め具がカチッと音 がするまで押し込む

●取りつけるときは外ぶたパッキンを内ぶたセット で引っかけないでください。

# 交換部品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してく ださい。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

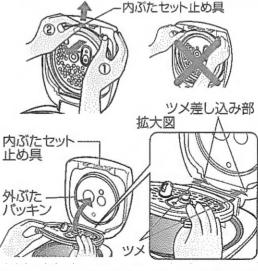

部品名	部品番号
内ぶたセット(1.0Lサイズ)	C106
内ぶたセット(1.8Lサイズ)	C107
な べ(1.0Lサイズ)	B277
な ペ(1.8Lサイズ)	B278
しゃもじ	SHAKN
しゃもじ受け	61-8112
白米用計量カップ	61-5784
無洗米専用計  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の  の	61-7824

#### 困ったときに

# 故障かなと思ったとき

### ●修理のお問い合わせまえに、一度お調べください。 症 状 お調べいただくこと 傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯 のかたさがかわります。 ●銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。 ご飯が、かたい ●室温·水温などにより、ご飯のかたさがかわります。 やわらかい ●タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。 ●白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。 ●なべが変形していませんか? ●なべの底やサイドセンサーにご飯粒や米粒などの異物がついていませんか? で飯が、ひどく焦げる ▶ ●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●なべが変形していませんか? おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか? ●蒸気ロセットをつけ忘れていませんか? 炊飯中にふきこぼれる 洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか? ●なべが変形していませんか? ●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか? ●表示部に「**E01**」、「**E02**」など表示していませんか? → P30「こんな表示 をしたとき |参照 炊飯できない なべが入っていますか? → なべを入れてください。 標準保温ランプ・高め保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キ ーを押してから再度「炊飯 | キーを押してください。 「ジー」音は、マイコンが火力調節をしている音です。 「ブー」音は、内部の熱を外に出すために、ファンが回っている音です。 炊飯・保温中に音が 「ブー」音は、炊飯中に圧力を調整している音です。 する ●「カチャ」音は、炊飯中に圧力を制御する装置が動く音です。 「ゴロゴロ | 音は、炊飯中に安全弁のボールが動き、圧力を調整する音です。 「ビー」音は、炊飯中にポンプが圧力を調整している音です。 ●内ぶたセット…落としたりして変形していたり、内ぶたセットパッキンが切れ ていないかを調べてください。 る場合はお手入れをしてください。 外ぶたと本体の間から

# 蒸気がもれる

- 内ぶたセットパッキンが汚れていませんか? → 汚れてい
- ●圧力調整装置…穴が詰まっていないか、異物がかみこんでいないかを調べて ください。
  - ●安全弁…中に入っているボールが動くかを調べてください。
  - 外ぶたパッキンを内ぶたセットで引っかけていませんか? → 再度つけ直し てください。

炊

# ケーキが ふくらみすぎる

◆ケーキの生地にベーキングパウダーや重そうなどのふくらし粉を加えて調理 していませんか? → ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製 品の故障の原因になります。

ケーキが なべにくっつく

- なべの内側にバターを塗り忘れていませんか? → バターを塗らないとな べ肌にケーキがくっつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってから ケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。) ●なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが
- 著しくなったり、うまく焼けない原因になります。

# 故障かなと思ったとき っづき

	症状	●お調べいただくこと
ケーキ	ケーキが 生焼けになる ふくらまない	<ul> <li>ケーキの調理時間が短くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を調節または追加してください。 → P17「ケーキの作り方」参照</li> <li>卵白の泡立てが不十分ではないですか? → 卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。</li> <li>卵白を泡立てすぎて分離していませんか。卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度までで十分です。</li> <li>材料の計量は正確に行っていますか? → 材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>薄力粉を混ぜるときにかき混ぜすぎ(練りすぎ)ていませんか? → かき混ぜすぎるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>具入りのケーキを作るときに、具を入れすぎていませんか? → 具を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。</li> <li>ケーキの生地を入れすぎていませんか? → お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。</li> <li>作った生地をすぐに調理しましたか? → 生地を作って時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作ったらすぐに調理してください。</li> <li>なべに生地を入れたあと、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。軽く数回たたく程度にしてください。</li> <li>なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
	ケーキがくずれる	●できあがり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してください。
	ケーキが焦げる	<ul><li>●なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが 著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li></ul>
		たいでください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。→ なべの変形、まく焼けない原因になります。
保温	保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	<ul> <li>●12時間以上の「高め保温」をしていませんか?</li> <li>●少量のご飯を保温していませんか?</li> <li>● しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>● 冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>● 炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>● 洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>● 米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>● 炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>→ P25「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」参照</li> <li>● なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのまま放置していませんか2保温機能を使わずにそのままな過じていませんか2保温機能を使わずにそのままな過じていませんか2保温機能を使わずにそのままな過じていませんか?</li> </ul>

ませんか?保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 → P8「おいしく保温」参照

	症状	●お調べいただくこと
保温	標準の保温が できない	<ul> <li>「標準の保温」を受けつけないメニューを選んでいませんか? → P18 「標準の保温」「高め保温」参照</li> <li>・保温経過時間が12時間経過していませんか? → 保温経過時間が12時間経過すると「標準の保温」を受けつけません。</li> <li>・冷めたご飯を保温していませんか? → なべの温度が低いと「標準の保温」を受けつけません。</li> </ul>
	保温経過時間表示 しない	●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示を 切りかえてください。 P18「お知らせ」参照
	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li></ul>
新	予約時刻に炊けない	●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。
	予約できない	<ul> <li>予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。</li> <li>「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。</li> <li>P19「時刻の合わせ方」参照</li> </ul>
その他	キー操作ができない	<ul> <li>●差込みプラグをコンセントに差し込みましたか?</li> <li>●なべが入っていますか? → なべを入れてください。</li> <li>●タッチパネル部に触れた状態で、「機能」キーを押しませんでしたか? → タッチパネル部が操作できない原因になりますので、タッチパネル部に触れずに「機能」キーを押してください。</li> <li>●タッチパネル部を操作したいときは、「機能」キーをまず押してください。</li> <li>●ミトン、ゴム手袋、指サック、傷テープをしたまま操作していませんか? → これらをはずさないと操作できないことがあります。指のつめでは操作しないでください。</li> <li>●操作部の汚れを乾いた柔らかい布でふき取ってください。 → P25「お手入れ」参照</li> </ul>
	停電が 起こったら	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジをお使いになると 定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは 単独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間 が10分未満なら継続して炊きはじめます。

# こんな表示をしたとき

	表示	www	●お調べいただくこと
T	E 01   E 02   E 07   E 08   E 09   E 11   E 12   E 13   E 15	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	・
<b>ムラー表示</b>	E 08	The second section is a second section of the	●異常な電圧が入った場合、故障防止のために動作を停止 します。→ コンセントの定格電圧を確かめて、正しい 電圧または別のコンセントをお使いください。
示	H 04		<ul><li>●なべの入れ忘れです。または、なべが傾いています。</li><li>→ なべを底まで押し込んでください。</li></ul>
	30 H 1 O H	And the same of th	<ul><li>ふたセンサーまたはサイドセンサーが高温になっています。</li><li>→ 「とりけし」キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)</li></ul>
	. <b>*0</b> 9	A	<ul> <li>■異常に圧力のかかった場合、故障防止のために動作を停止します。→ 外ぶたを閉めたままで差込みプラグを抜かずに、自然に圧力が下がるまで待ってください。「HO9」表示が消えたあとに、差込みプラグを抜いて、蒸気口・圧力調整装置・安全弁のお手入れをしてください。</li> <li>●お手入れ後も、「HO9」表示が出る場合は故障です。</li> <li>→ お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口までご連絡ください。</li> </ul>
	H IS		<ul><li>●タッチパネル部が汚れています。→ 「とりけし」キーを押し、お手入れしてください。 P25「お手入れ」参照</li></ul>
	表示が消えた 7:00 が点滅する	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	●内蔵のリチウム電池が切れています。 差込みプラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・ 保温状態)は消えますが、差込みプラグを差し込み、時 刻を合わせ直すと通常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社 のお客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお 取りかえいたします。
	表示がおかしくなる	And the second s	<ul><li>差込みプラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 → 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してください。</li></ul>

### 圧力炊飯するため PSマーク・SGマーク取得



### PSマーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法」の家庭用の圧力 なべおよび圧力がまの安全基準 に適合していることを示します。



# SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準 に合格したことを示し、万一製 品の欠陥による人身事故が生じ た場合、賠償措置がとられます。

### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い 上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に 保存してください。

#### 2. 保証期間について

保証期間はお買い上げの日から、本体は1年間、なべ内面の フッ素加工は3年間です。

### 3. 修理をお申しつけされるとき

お問い合わせください。

合わせください。

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な

どのご相談は、まずお買い上げの販売店に

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社 の窓口「お客様ご相談センター」にお問い

所在地、電話番号などは変更になることが

ありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページのご案内

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたし

#### ■お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしな いでください。

ち切り後 6年間

5. 修理料金の仕組み

費用です。

部品です。

ます。

4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造打

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されてい

『技術料』は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整

「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の

修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。

### お客様ご相談センター

# **20570-011874**

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- Fax (06)6356-6143 ファクシミリでのお問い合わせ 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

# ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

### 消耗品·部品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-fresco.com/

# 

٠.	型	名	NP-LA10	NP-LA18	
	白米·白米急速		0.09~1.0 [0.5~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	
炊飯容量(約し)[		無洗米	0.09~0.94 [0.5~5.5]	0.17~1.71 [1~10]	
	炊きこみ		0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.08 [2~6]	
		無洗米	0.09~0.68 [0.5~4]	0.34~1.03 [2~6]	
	すしめし		0.18~1.0 [1~5.5]	0.18~1.8 [1~10]	
		無洗米	0.17~0.94 [1~5.5]	0.17~1.71 [1~10]	
_	おかゆ		0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]	
	無	無洗米	0.09~0.26 [0.5~1.5]	0.09~0.43 [0.5~2.5]	
Ŋ	おこわ		0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.08 [2~6]	
5		無洗米	0.17~0.68 [1~4]	0.34~1.03 [2~6]	
」内はカップ数	玄米·玄米活	性	0.18~0.72 [1~4]	0.36~1.44 [2~8]	
	玄米がゆ		0.09~0.27 [0.5~1.5]	0.09~0.45 [0.5~2.5]	
	発芽玄米		0.09~0.72 [0.5~4]	0.36~1.44 [2~8]	
	ケーキ		薄力粉 120g	薄力粉 180g	
定     格       炊     飯     方     式			交流 100V 1230W 50/60Hz	交流 100V 1350W 50/60Hz	
			圧力IH(誘導加熱)方式		
電源コードの長さ		の長さ	1.0m(コード	リールつき)	
夕		去(約cm)	幅25.0×奥行37.0×高さ20.5	幅28.0×奥行41.0×高さ24.0	
質量		翼	約5.5kg	約6.5kg	
最大炊飯容量		反容 量	1.OL	1.8L	
		名	В	D	
蒸発水量		水 量	44.2g	46.6g	
年間消費電力量		電力量	96.7kwh/年	146.7kwh/年	
一回当たりの炊飯時消費電力量		時消費電力量	184wh	234wh	
一時間当たりの保温時電力量			19.5wh	25.5wh	
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量		予約時消費電力量	1.07wh	1.07wh	
一時間当たりの待機時消費電力量			0.96wh	0.96wh	
a It	支字基础 / 查1	(州宝镒、山)	においてけ	<b>ハ</b> ことがあります	

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)